vtech® Baby

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Baby Canciones

© 2008 VTech
Impreso en China
91-002288-003-000

QUERIDOS PADRES

*En **VTech®** sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech®** incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Baby Canciones** de **VTech®**.

Baby Canciones de **VTech®** es un libro interactivo en el que los pequeños lectores encontrarán siete historias ilustradas con divertidas canciones y coloridos dibujos. Las páginas contienen botones para girar o deslizar en su interior, y en el canto de las mismas, botones luminosos con forma de oveja, gato y perro. Las frases y efectos sonoros animan a cantar e interactuar con el juguete. Sencillas preguntas mantienen la atención del niño y despiertan su interés por explorar el libro.

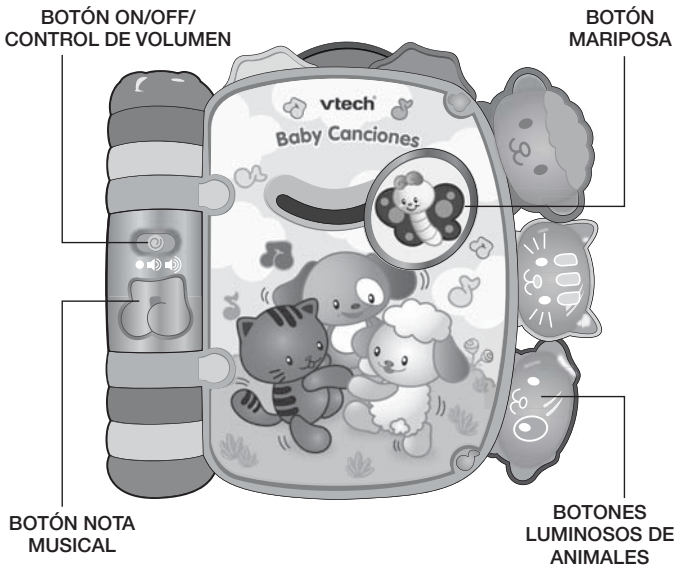

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **Baby Canciones** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

ANTES DE EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

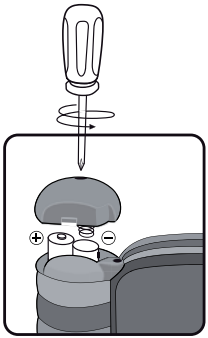

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Coloque dos pilas “AAA” (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.

- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No intente recargar pilas normales.
- No acerque las pilas al fuego.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe retirar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Cuando retire las pilas del juguete, recuerde que estas deben ser recicladas para salvaguardar el medio ambiente. Por favor, recurra a los servicios de recogida de pilas destinados para tal fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

1. Para encender la unidad, deslice el interruptor **ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN** a la posición volumen bajo [ ] o volumen alto [ ]. Para apagarla, deslícelo a la posición OFF [ ].

2. **DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**

Para preservar la duración de las pilas, el **Baby Canciones** de **VTech®** se desconecta automáticamente tras varios segundos de inactividad. Para volver a encender el juguete, pase la página o pulse un botón.

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor **ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN** para encender el juguete.

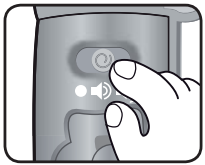

2. Pase las páginas para escuchar las frases y canciones. Las luces se encenderán al compás de la música.

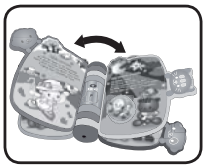

3. Deslice o gire los botones móviles para escuchar una pequeña frase sobre algún personaje o una canción. Las luces parpadearán mientras tanto.

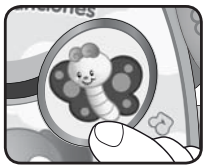

4. Pulse el botón nota musical para escuchar canciones o melodías de forma aleatoria. Las luces se encenderán simultáneamente.

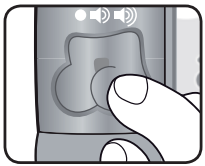

5. Pulse los botones de animales para escuchar su sonido, una canción o una frase que estimule al niño a seguir jugando. Las luces acompañan en todo momento.

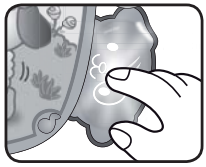

6. Tras aproximadamente 10 segundos de inactividad, se escuchará una frase. Después de 10 segundos más sin actividad, la unidad pedirá al niño que encuentre uno de los animales. Si continúa la inactividad, el juguete se desconectará automáticamente.

CANCIONES

Canción 1 - Los animalitos
Los animalitos juegan por el bosque,
ríen, cantan, lo pasan bien.

Canción 2 - Mi estrellita brillará
Mi estrellita brillará,
en el cielo la verás.
Cada noche surcará
el espacio sin cesar.
Mi estrellita brillará,
en el cielo la verás.

Canción 3 - Corderito, sígueme
Corderito, sígueme,
vamos a pastar
por el campo tú y yo,
te divertirás.

Canción 4 - Las ovejitas
Las ovejitas juntas van
en un pequeño rebaño,
y su pastora las cuidará
para evitar que se pierdan.

Canción 5 - Historia de disparates
Esta es la historia
de una vaquita
que a la luna subió.
El plato y la cuchara salieron
corriendo y el perro rio.

Canción 6 - Los tres gatitos
Los tres gatitos son muy amigos
y juegan sin parar.
Quiérelos, cuídalos,
no los abandones.

Canción 7 - Mico
El perro del granjero Pepe
se llamaba Mico.
M-I-C-O
M-I-C-O
M-I-C-O
Y se llamaba Mico.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com

NOTA IMPORTANTE

Crear y desarrollar productos infantiles educativos lleva consigo una responsabilidad que en **VTech®** nos tomamos muy en serio. Ponemos todo nuestro esfuerzo y dedicación en garantizar la exactitud de la información que nuestros juguetes contienen, un propósito que conforma el valor de nuestros productos. No obstante, los errores son inevitables. Es importante que sepa que nuestro compromiso por la calidad persiste aun después del desarrollo del juguete; por ese motivo, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente en caso de que detecte algún problema. Puede hacerlo llamando al teléfono 913120770 (solo para España) o escribiéndonos a informacion@vtech.com. Estaremos encantados de poder ayudarle.

NOTA

Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia y si no se instala y se utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. El producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con las especificaciones del Subapartado J del Apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección contra tales interferencias en instalaciones domésticas. No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una instalación en particular.

Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión (lo que puede determinarse fácilmente conectando y desconectando el aparato), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora.
- Cambiar de posición el producto con respecto al aparato receptor.
- Separar el producto del aparato receptor.

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los **2 años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo de garantía, este puede ser devuelto a **VTech Electronics Europe** o al establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de mandar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE;
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradecemos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

_____

_____

_____